




### FSHG-06-10-※-30

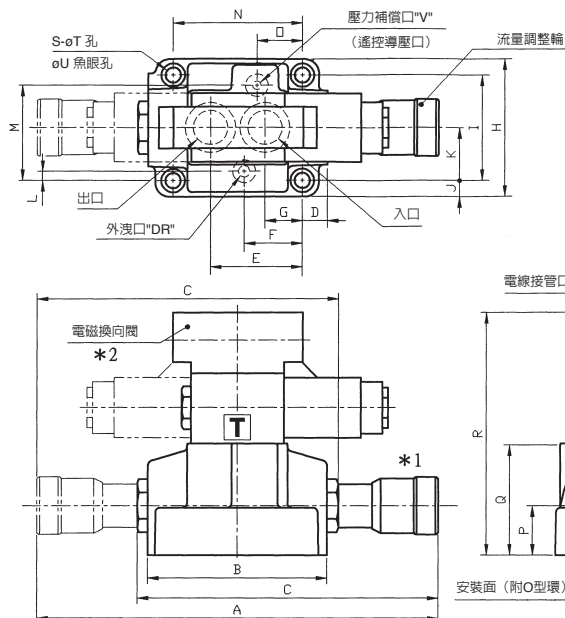

流量調整輪方向



### 帶阻尼調節器 FSHG-※-C1,C2,C1C2

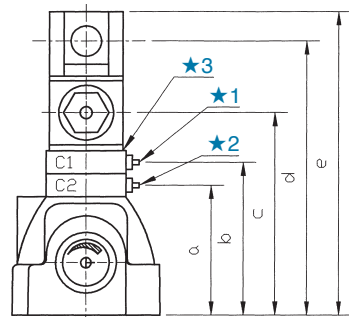

| 型號             | a   | b   | c   | d   | e   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| FSHG-06-※-C1   | -   | 90  | 190 | 125 | 173 |
| FSHG-06-※-C2   | 90  | -   | 190 | 125 | 173 |
| FSHG-06-※-C1C2 | 90  | 115 | 215 | 150 | 198 |
| FSHG-10-※-C1   | -   | 101 | 201 | 136 | 184 |
| FSHG-10-※-C2   | 101 | -   | 201 | 136 | 184 |
| FSHG-10-※-C1C2 | 101 | 126 | 226 | 161 | 209 |

- ★1: C1阻尼調節器調整螺絲對邊6。
- ★2: C2阻尼調節器調整螺絲對邊6。
- ★3: 鎖定螺帽對邊12。

| 型號      | A   | B   | C   | D    | E  | F    | G  | H   | I  | J    | K  | L  | M  | N   | O    |
|---------|-----|-----|-----|------|----|------|----|-----|----|------|----|----|----|-----|------|
| FSHG-06 | 308 | 126 | 208 | 17.5 | 64 | 40.5 | 26 | 97  | 74 | 11.5 | 37 | 10 | 64 | 90  | 31.5 |
| FSHG-10 | 406 | 150 | 246 | 19   | 78 | 46.5 | 34 | 116 | 86 | 15   | 43 | 11 | 75 | 112 | 37.7 |


| 型號      | P  | Q  | R     | S | T    | U    |
|---------|----|----|-------|---|------|------|
| FSHG-06 | 35 | 78 | 168.8 | 4 | 11   | 16.5 |
| FSHG-10 | 42 | 88 | 180.8 | 4 | 13.5 | 19.5 |

(註)


- \*1: 調整輪所在位置參考前頁。
- \*2: 電磁鐵與單側調整輪同向。

### 底板

#### FSHGM-06/06X-20

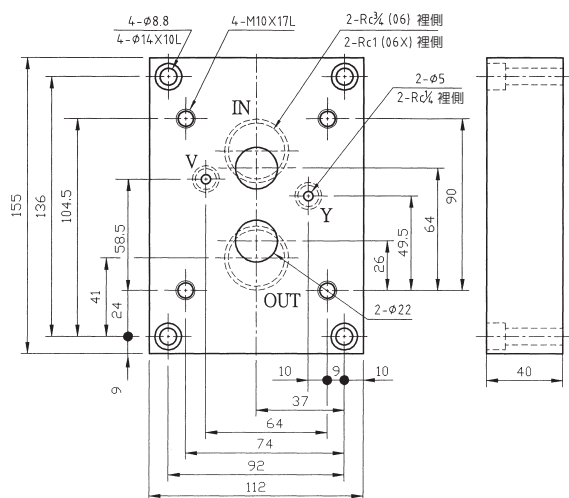

#### FSHGM-10/10X-20

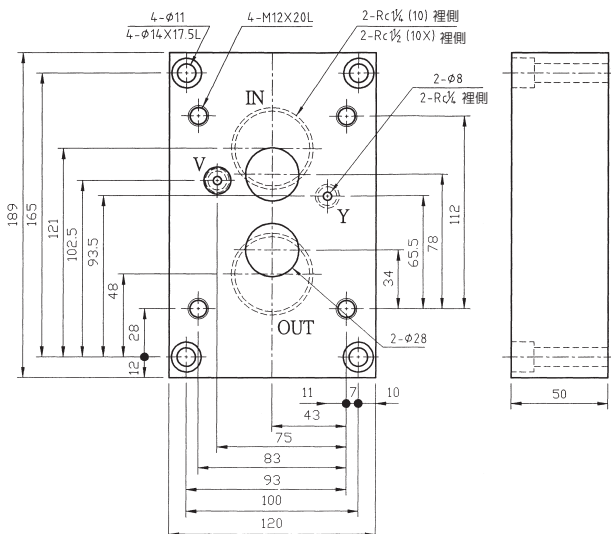

| 閥的型號    | 底板型號         | 接管管徑 Rc | 重量 kg |
|---------|--------------|---------|-------|
| FSHG-06 | FSHGM-06-20  | 3/4     | 5.1   |
|         | FSHGM-06X-20 | 1       |       |
| FSHG-10 | FSHGM-10-20  | 1-1/4   | 8.7   |
|         | FSHGM-10X-20 | 1-1/2   |       |